Mini MP4 Media Player

User Guide

Voici ce que vous pouvez faire avec le lecteur MP4 Mini Media contrôles :

Pour	Comment faire..
Eteindre/allumer votre lecteur Mp3	Faites glisser l'interrupteur de gauche Faites glisser Interrupteur vers la droite
Choisir le bon reseau horaire	Utilisez le bouton droit (►) et gauche (◄) pour naviguer dans le menu principal. Utiliser le bouton Lecture / Pause pour entrer; sélectionnez Boîte à outils → **Paramètres système**→ **Desktop Set** → **fuseau horaire** configuré GMT 00 / GMT +01
Régler la date et l'heure	Encore une fois l'aide de la droite (►) et gauche (◄) pour naviguer dans le menu principal, en utilisant le bouton Lecture / Pause (►II) pour entrer; **Boîte à outils** → **Horloge universelle** → GMT, à Londres. Une fois dans le set-up utiliser le **droit** de l'écran (►) et **gauche** (◄) pour régler la bonne journée, mois, année, heure et minute en utilisant le bouton de volume (**V**) pour sélectionner la bonne colonne et le bouton Lecture / Pause comme entrer une fois correcte
Choisissez un élément de menu	Utilisez le Forward (►) et arrière (◄) pour vous déplacer de haut en bas options du menu et appuyez sur ENTRÉE en utilisant le bouton Lecture / Pause (►II)
Retour au menu précédent	Appuyez sur le bouton (⮌) "Retour"
Recherche d'un morceau	Dans le menu principal à l'aide de la gauche (◄) et droite (►) pour naviguer dans le dispositif de sélection de musique en utilisant la touche Entrée pour sélectionner, puis en utilisant la touche Haut (◄) et Down (►) pour naviguer dans les menus pertinents c'est à dire tous Musique , Artiste, Album, Genre, etc à votre piste sélectionnée, appuyez sur le bouton Lecture / Pause pour commencer à jouer à nouveau votre choix
Parcourir pour la vidéo	Dans le menu principal, sélectionnez la vidéo SD et utilisant le bouton Sélectionner. Vous devriez maintenant avoir une liste de toutes les vidéos compatibles que vous avez copié sur la carte SD Micro. En utilisant le haut (◄) et Down (►) pour naviguer à votre choix en appuyant sur la touche Lecture / Pause pour lancer l'affichage
Lecture / Pause une chanson ou une vidéo	Sélectionnez un morceau ou vidéo à l'aide de la gauche / Up (◄) et de droite / bas (►) pour naviguer dans l'appareil en appuyant sur la touche Lecture / Pause pour mettre en pause ou jouer
Modifier le volume	En regardant l'icône de volume dans le bas sur le côté droit; appuyez sur la touche Volume (V) bouton - Avis sur l'icône de volume devient blanc, Appuyez sur le bouton (►) pour augmenter le volume et le bouton (◄) pour diminuer le volume Une fois terminé de sélectionner le volume, appuyez sur Volume (V) touche pour reprendre les commandes joueurs - l'icône de volume devrait maintenant se sont tournés du blanc Retour à la turquoise
Passer à la prochaine chanson, vidéo ou la page suivante dans un livre	Appuyez sur la suivante (►) pour passer à la chanson suivante / page ou la précédente (◄) pour passer au morceau précédent ou d'une page de livre électronique
Avance rapide ou le rembobinage d'une chanson	Maintenez enfoncée la touche Suivant / Avance rapide (►) ou appuyez sur la touche Précédent / Retour rapide (◄)
Pour afficher tous vos fichiers sur la Micro SD / TF carte dans un seul dossier	Utilisation de sélectionner le menu principal du **Gestionnaire de fichiers** → **SD** fonction et appuyez sur la touche Enter (►II)
Changer de toute lecture, affichage, bureau, paramètres d'égalisation ou de fonctions de répétition, tout en jouant une chanson / vidéo	Appuyez sur la touche Menu (**M**) en utilisant le bouton Next (►) ou Précédent (◄) pour vous déplacer de haut en bas dans le menu. Pour sélectionner les paramètres appuyez sur la touche Enter.

Ajout de fichiers multimédias sur votre Micro SD

Il suffit de copier vos propres vidéos, images, musique et e-books à la racine de la micro SD en prenant en compte les fichiers qui sont pris en charge et les fichiers qui ne sont pas. Une liste de fichiers compatible format se trouvent ci-dessous: -

- **Formats audio:** MP3 / WMA / WMV / APE / FLAC

- **Formats vidéo:** MPEG-4 / MP4 / ASF / 3GP / FLV (320x240)

- **Formats d'image:** JPEG / BMP / GIF

- **Formats d'E-Book:** TXT

REMARQUE: Si vous rencontrez des vidéo de mauvaise qualité, de synchronisation audio ou tout simplement pas en mesure de jouer un certains formats essayez de convertir des vidéos au format MPEG-4, 320x240 (résolution) à 29,9 images par seconde pour de meilleurs résultats.

Transférer vos fichiers multimédias en utilisant Mini USB:

1- Insérez votre carte SD micro / TF carte dans l'appareil

2- Connectez le lecteur MP4 médias à votre ordinateur en utilisant le mini câble USB et attendez que l'icône USB pour apparaître sur l'écran des joueurs

3- Le périphérique devrait maintenant ouvrir automatiquement dans un dossier, vous devrez peut-être ouvrir le lecteur dans Poste de travail. Copiez tous vos fichiers multimédias à la racine de la micro SD et d'attendre la fin du transfert. Ne pas copier des fichiers dans des dossiers séparés ce qui cause un dysfonctionnement du lecteur lors de l'actualisation du dossier d'information.

4- Éjecter le périphérique dans Poste de travail ou en cliquant sur le icône Retirer le périphérique en toute sécurité dans la barre d'état système Windows et en sélectionnant le périphérique

5- Tirez sur le connecteur mini USB et que votre appareil est maintenant prêt à être utilisé.

Transférer vos fichiers directement à Micro SD: 1.

1- Insérez votre micro SD / TF carte et en utilisant une copie de la carte compatible lecteur de tous vos fichiers multimédia à la racine de la Micro SD et d'attendre la fin du transfert. Ne pas copier des fichiers dans des dossiers séparés car cela entraînerait un dysfonctionnement du lecteur lors de l'actualisation du dossier d'information.

2- Insert your media filled micro SD card into the MP4 media player

3- Allumez le lecteur et attendez que l'écran de démarrage, votre appareil est maintenant prêt à être utilisé.

Raccordement de la Mini MP4 Media Player :

Vous pouvez connecter le lecteur MP4 à votre ordinateur pour recharger l'appareil, mais pour ajouter votre musique, vos vidéos, photos, livres et autres fichiers sur votre micro SD, il suffit de retirer la carte SD Micro et l'utilisation d'un lecteur pour transférer vos fichiers requis et puis réinsérez le micro SD dans l'appareil.

REMARQUE: Le port USB sur la plupart des claviers et les écrans ne fournissent pas assez de puissance pour recharger la MP4 Media Player. Au lieu de cela, utilisez un port USB 2.0 sur votre ordinateur ou utiliser un adaptateur secteur USB (vendu séparément).

Déconnexion Mini MP4 Media Player

Il est important si la connexion du périphérique à un ordinateur à ne pas débrancher l'appareil alors qu'il est de tarification Vous pouvez voir si c'est OK pour la déconnexion en regardant l'écran de joueurs. Ne débranchez pas l'appareil si vous voyez le joueur est toujours en mode de recharge car cela pourrait endommager des fichiers importants sur votre appareil.

Si vous utilisez un PC sous Windows, vous pouvez aussi éjecter le périphérique dans Poste de travail ou en cliquant sur le icône Retirer le périphérique en toute sécurité dans la barre d'état système Windows et en sélectionnant le périphérique spécifique.

Si vous utilisez un Mac, vous pouvez aussi éjecter le lecteur Mini faisant glisser l'icône sur le bureau vers la Corbeille.

Sur les joueurs de batterie

Le Mini MP4 Media Player a une batterie interne, non-utilisateurs de remplacement. Pour de meilleurs résultats, la première fois que vous utilisez le lecteur, laissez le charger pendant environ quatre heures ou jusqu'à ce que l'icône de batterie dans la zone d'état de l'affichage indique que la batterie est entièrement chargée. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps, la batterie peut être nécessaire de mettre à la charge du dispositif de retour à la vie.

NOTE: Comme la plupart des appareils à piles, la batterie est consommée alors que l'appareil est éteint.

Le lecteur MP4 est entièrement chargée au bout de trois heures. Si vous chargez le lecteur tout en jouant de la musique, regarder des vidéos, écouter la radio ou même la visualisation d'un livre électronique, ce qui peut prendre plus de temps.

Le lecteur MP4 est entièrement chargée au bout de trois heures. Si vous chargez le lecteur tout en jouant de la musique, regarder des vidéos, écouter la radio ou même la visualisation d'un livre électronique, ce qui peut prendre plus de temps.

Charge de la batterie Mini MP4

Connectez le lecteur MP4 à un port USB 2.0 sur votre ordinateur. L'ordinateur doit être allumé et non en mode veille. Si l'icône de la batterie sur l'écran montre les joueurs de l'écran de chargement, la batterie se recharge. Si elle montre l'écran chargée, la batterie est entièrement chargée. Si vous ne voyez pas l'écran de chargement, le Mini MP4 Media Player pourrait ne pas être connecté à un port USB à forte alimentation. Essayez un autre port USB sur votre ordinateur ou utiliser un adaptateur secteur USB (vendu séparément).

iWisoft Free Video Converter

un puissant convertisseur vidéo de haute qualité freeware.

Il peut facilement convertir la vidéo / audio entre tous les formats populaires. Il peut convertir la vidéo / audio d'un format à un autre, audio rip de la vidéo, convertir la vidéo à la série d'images, un cadeaux animé.

Le convertisseur vidéo gratuit vous offre optimisée des profils de sortie, vous pouvez facilement convertir la vidéo / audio pour non seulement le lecteur MP4 Mini Media, mais aussi iPod, iPhone, PSP, Zune et de nombreux autres appareils numériques.

Vous pouvez régler le codec débit, taux d'armature, taille de la vidéo, chaîne audio, fréquence d'échantillonnage, etc volume audio d'un format de sortie.

Et le convertisseur vidéo fournit de nombreuses fonctions utiles de montage vidéo, comme le recadrage, détourage, la fusion, en ajoutant un filigrane, etc sous-titres

Principales caractéristiques

- Convertir vidéo générale Convertir des vidéos en AVI diverses, MPEG, WMV, DivX, XviD, MP4, H.264/AVC, FLV, MKV, RM, 3GP, 3G2, MOV, etc, et extraire l'audio au format AAC, AC3,Mini MP4, MP2, OGG, RA, WAV, WMA, M4A à partir de vidéos.

- Support de conversion de vidéo HD

Convertissez vos vidéos entre les films haute définition multiforme, comme H.264/MPEG-4 AVC, AVCHD vidéo (*. m2ts, *. mts), Apple TV H.264 720p, MKV, WMV HD, MPEG2/MPEG-4 TSvidéo HD, etc, ainsi que de convertir la vidéo de haute définition à définition standard pour regarder.

- Conversion entre les formats audio

Convertir entre les formatsMini MP4, MP2, WMA, WAV, OGG, M4A, AC3, AAC, RA, APE, FLAC, AIFF, audio MPA et plus.

- Supporte tous les appareils numériques populaires

Directement convertir la vidéo pour la lecture sur iPod, iPhone, Apple TV, PSP, PS3, Xbox 360, Wii, PC Pocket, Blackberry, téléphones mobiles, Zune, Creative Zen, Archos, HP iPAQ, iRiver et plus d'appareils numériques.

- La conversion en lots de soutien

Support convertir la vidéo et plusieurs fichiers audio par lots à gagner du temps! Non seulement cela, il peut traiter un fichier en plusieurs formats en même temps.

- Fournir optimisé vidéo et audio profils

Luxuriant, optimisé et classés vidéo & audio profils vous aider à convertir facilement n'importe quelle vidéo et audio en fonction de vos appareils numériques.

- Fournir optimisé vidéo et audio profils

Luxuriant, optimisé et classés vidéo & audio profils vous aider à convertir facilement n'importe quelle vidéo et audio en fonction de vos appareils numériques.

- Défini par l'utilisateur des profils vidéo

Vous permettent d'ajuster les profils par la mise en codec vidéo, taille de la vidéo, le débit binaire vidéo, codec audio, le débit binaire audio, chaîne audio, le volume audio, etc pour convertir, et vous pouvez enregistrer vos paramètres en tant qu'utilisateur profils définis pour une utilisation future.

- Estimer la taille du fichier de sortie

Un outil peu intelligents taux de calculatrice est intégré dans ce convertisseur de vidéo pour estimer la taille du fichier de sortie.

- Vidéo des cultures

taille facilement cadre des cultures de garder votre espace voulu dans le cadre.

- Video & Audio Trim

Découpez votre vidéo ou audio pour convertir votre film préféré ou clips musicaux.

- L'effet vidéo spécial

Ajouter des effets spéciaux sur la vidéo de sortie, comme le réglage de gamma, luminosité, contraste, saturation, et gris, emboss, négatif, les effets de vieux film.

- Ajouter un filigrane

Ajoutez du texte ou logo graphique personnalisée avec la transparence, la taille et la position sur votre vidéo créé.

- L'effet vidéo Extrait

Visionnez la vidéo en temps réel alors que l'effet d'édition avant la conversion.

Installation et utilisation iWisoft Freeware Video Converter

1- Cliquez ici pour télécharger le iWisoft Freeware Video Converter et installer le programme

2- Après avoir installé le logiciel, lancez le programme et cliquez

ici pour charger des fichiers vidéo

3- Sélectionnez le profil de sortie, comme illustré ci-dessous pour de meilleurs résultats en utilisant ce dispositif. La “Dernière” option d'enregistrer vos récentes utilisant automatiquement et il est pratique à utiliser Par la suite.

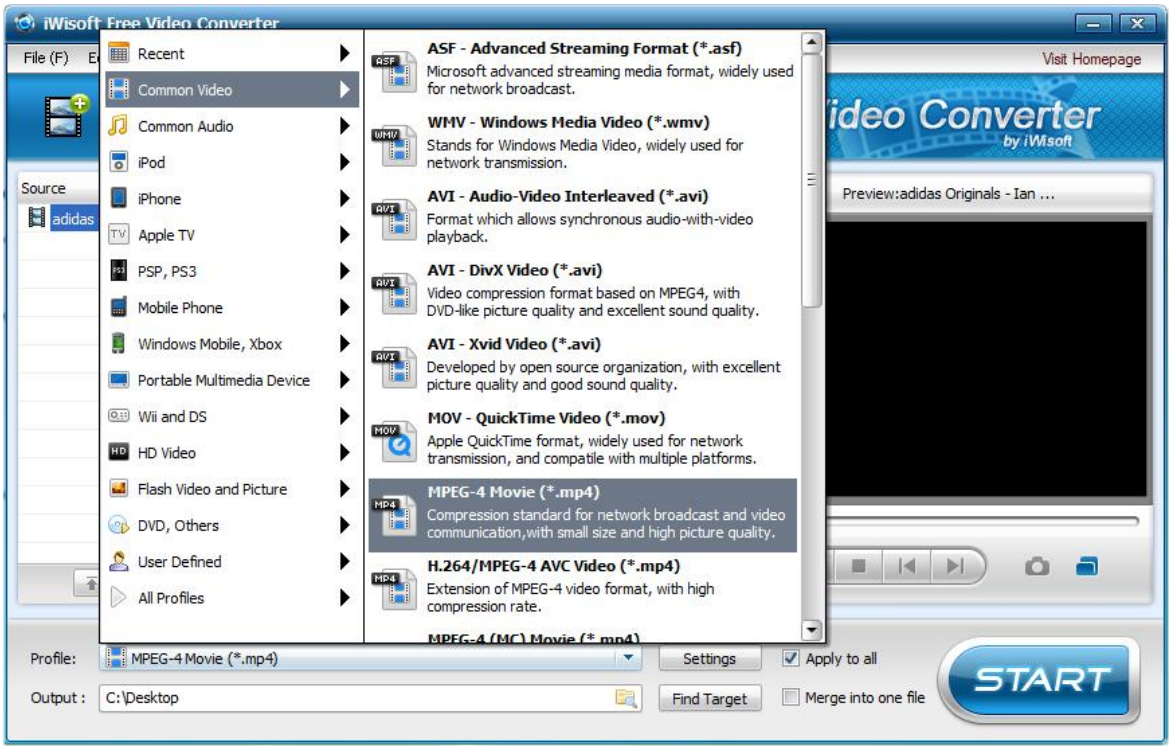
iWisoft Free Video Converter
File (F)
Visit Homepage
Recent
Common Video
Common Audio
iPod
iPhone
Apple TV
PSP, PS3
Mobile Phone
Windows Mobile, Xbox
Portable Multimedia Device
Wii and DS
HD Video
Flash Video and Picture
DVD, Others
User Defined
All Profiles
ASF - Advanced Streaming Format (*.asf)
Microsoft advanced streaming media format, widely used for network broadcast.
WMV - Windows Media Video (*.wmv)
Stands for Windows Media Video, widely used for network transmission.
AVI - Audio-Video Interleaved (*.avi)
Format which allows synchronous audio-with-video playback.
AVI - DivX Video (*.avi)
Video compression format based on MPEG4, with DVD-like picture quality and excellent sound quality.
AVI - Xvid Video (*.avi)
Developed by open source organization, with excellent picture quality and good sound quality.
MOV - QuickTime Video (*.mov)
Apple QuickTime format, widely used for network transmission, and compatile with multiple platforms.
MPEG-4 Movie (*.mp4)
Compression standard for network broadcast and video communication,with small size and high picture quality.
H.264/MPEG-4 AVC Video (*.mp4)
Extension of MPEG-4 video format, with high compression rate.
Source
adidas
Preview:adidas Originals - Ian ...
Profile:
MPEG-4 Movie (*.mp4)
Settings
Apply to all
Output :
C:\Desktop
Find Target
Merge into one file
START

4- Ensuite, vous devez changer les

et sélectionnez les valeurs indiquées ci-dessous pour de meilleurs résultats.

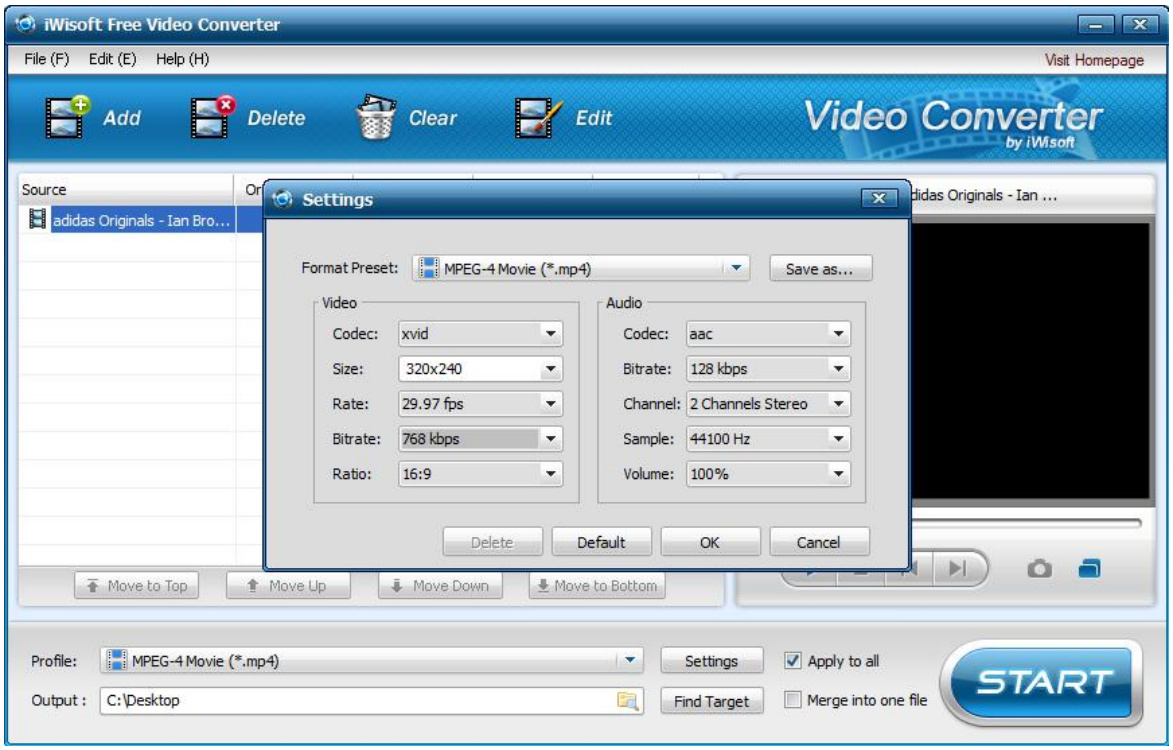

5- Sélectionnez le dossier de sortie dans le coin inférieur gauche et sélectionnez le dossier où vous souhaitez enregistrer vos vidéos nouvellement convertis.

NOTE: J'ai choisi le E: dossier que je ne veux pas d'avoir des copies séparées de chaque vidéo pour avoir choisi d'enregistrer les vidéos directement sur la micro SD, mais bien sûr, vous pouvez enregistrer ces partout.



6- Pour changer le ratio d'aspect de sortie

et une nouvelle fenêtre d'édition devrait apparaître. Déplacez le curseur de votre souris sur l'une des huit cases petit ajustement sur le châssis de culture (la ligne pointillée) et faites glisser le cadre culture à la vidéo. Le résultat sera montré rognée sur l'Aperçu de sortie sur le côté droit. Ce processus ne prend que quelques secondes pour chaque vidéo et pas les autres paramètres doivent être changés une fois votre satisfait cliquez sur votre choix **OK**. Ces paramètres vous donnera l'Vs optimale la qualité vidéo. résolution de l'écran sans afficher les vidéos dans l'effet de boîte donnant toute-une meilleure visualisation de ce joueur MP4 particulier.

7- Enfin, vous devez convertir la vidéo à votre dossier de sortie sélectionné en appuyant sur le bouton Démarrer et votre vidéo va commencer à convertir en vous donnant un rapport de ses progrès. Ajouter ces fichiers à la **racine** de la Micro SD / carte mémoire T-Flash - si vous n'avez pas déjà?

Sécurité et entretien

Lire toutes les informations de sécurité ci-dessous et les instructions de fonctionnement avant d'utiliser le Media Player pour éviter les blessures.

AVERTISSEMENT: Le non respect de ces instructions peut entraîner un incendie, de choc électrique ou de blessure ou de dommage.

Informations importantes de sécurité

Manipulation du Media Player
Ne laissez pas tomber, démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, percer, broyer, micro-ondes, incinérer, la peinture, ou insérer des objets étrangers dans le dispositif

Eviter l'eau et les endroits humides
Ne pas utiliser cet appareil sous la pluie, près d'un lavabo ou à proximité des endroits humides. Faire attention de ne pas faire tomber de la nourriture ou quelconque liquides sur cet appareil.

Si l'appareil est mouillé, débranchez tous les câbles, éteindre l'appareil, puis faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur OFF avant de le nettoyer et le faire sécher complètement avant de le rallumer. N'essayez pas de faire sécher le Lecteur Mini MP4avec une source de chaleur extérieure du genre micro-onde ou sèche cheveux. Si votre appareil a été endommagé suite à une exposition au liquide, il n'est pas couvert par la garantie et ne peut être réparé.

Réparation du Lecteur StimulineMini MP4
Ne jamais essayer de réparer ce lecteur de vous-même étant donné que cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur lui-même. Si leMini MP4 a été immergé dans l'eau, percé ou soumis à une chute grave : ne l'utilisez pas.

Eviter les dommages auditifs
Des pertes auditives permanentes peuvent être causées si les écouteurs sont utilisés avec un volume trop élevé. Au fil du temps, vous pouvez passer à un volume plus élevé qui vous parait normal mais qui peut sérieusement endommager votre ouïe. Si vous entendez un sifflement dans vos oreilles ou un bruit sourd en continu, arrêtez d'utiliser vos écouteurs et faites examiner votre audition. Moins le volume est fort, moins votre audition n'a de risque d'être affectée. Les experts en audition vous suggèrent de limiter l'écoute de musique à haut niveau. Evitez d'augmenter le volume pour bloquer les bruits ambiants. Baissez le volume si vous n'entendez pas parler les gens autour de vous.

Conduite et Sécurité
L'utilisation de ce Lecteur seul, ou avec des oreillettes (même si ce n'est que dans une seule oreille) n'est pas recommandé en conduisant un véhicule ou en équitation et est illégal dans certaines aires. Consultez et respectez les lois et règlements sur l'utilisation des dispositifs mobiles dans les zones que vous traversez. Soyez prudent et attentif pendant la conduite. Cessez d'utiliser l'appareil si vous trouvez qu'il vous distrait ou vous dérange lorsque vous conduisez ou effectuez toute autre activité qui nécessite toute votre attention.

Manipulation: Informations Importantes
Notice : Le fait de ne pas respecter ces instructions de manipulation peut entrainer des dommages sur votre lecteurMini MP4 ou d'autres biens.

Le transport du Mini MP4
Cet appareil électrique contient des composants électriques sensibles, notamment un port Micro SD. Ne pas tordre ou écraser l'appareil.

Utilisation des connecteurs et des ports

Ne forcez jamais un connecteur à entrer dans un port. Vérifiez les obstructions du port. Si le connecteur ne s'enclenche pas facilement dans le port, c'est qu'ils ne correspondent probablement pas. Assurez-vous que le connecteur soit compatible avec le port que vous utilisez et qu'il soit bien positionné.

Le fonctionnement de votre appareil dans des températures acceptables

Utilisez votre appareil dans un lieu où la température est toujours entre 0° and 35° C. Dans des conditions de basses ou fortes températures, la batterie de votre appareil peut s'affaiblir plus rapidement et la recharge plus lente. Conservez votre Lecteur dans un endroit ou la température est toujours entre -20° and 45° C. Ne laissez pas votre Lecteur dans la voiture car la température dans les parkings peut vite dépasser celle actuellement recommandée. Lorsque vous utilisez votre lecteur ou rechargez la batterie, il est normal que votre appareil se réchauffe. L'extérieur de cet appareil fonctionne comme une surface de refroidissement qui transfère la chaleur se trouvant à l'intérieur de l'appareil à l'extérieur.

Gardez l'extérieur propre

Pour nettoyer cet appareil, ôtez les câbles, éteignez l'appareil puis faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur OFF. Ensuite, utilisez un chiffon doux, légèrement humide, chiffon non pelucheux. Éviter l'humidité dans les orifices. Ne pas utiliser les nettoyants pour vitres, nettoyants ménagers, les aérosols, les solvants, alcool, d'ammoniac ou des abrasifs pour nettoyer tout appareil électrique.